

Direkte Aufnahme:

- **Video Taste** drücken bis **Recorder-Menue** erscheint.



- **Radio Taste** (Aufnahme) drücken



Aufnahme stoppen:


- **Video Taste** drücken bis **Recorder-Menue** erscheint.



- **TV-Taste** (Aufnahme) drücken



- **Nachfrage** ob Aufnahme wirklich gestoppt werden soll mit **grüner Taste bestätigen**

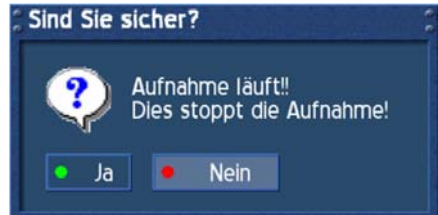

- **Nachfrage** ob die Aufnahme angezeigt werden soll nach belieben mit **roter oder grüner Taste beantworten**



Aufnahme ansehen:

- In **Datei-Modus** wechseln: **Menue(Dream)-Taste** drücken (auswahl erscheint)



- mir **Kursor** auf **Datei-Modus** gehen und mit **OK** bestätigen



- **Bouquet+** drücken um Filmauswahl zu bekommen



- Film mit **Kursor** auswählen und mit **OK** bestätigen



- Videobedienung über **Video-Taste**



Timer Aufnahme:

- In **TV-Modus** wechseln: **Menue(Dream)-Taste** drücken (auswahl erscheint)
- mir **Kursor** auf **TV-Modus** gehen und mit **OK** bestätigen.
- Mit **Info-Taste** Programm des Senders anzeigen lassen **oder** mit **Roter-Taste** Programmliste anzeigen lassen
- Mir **Kursor** zur gewünschten Sendung gehen
- **Grüne-Taste** für Festplattenaufnahme drücken
- Im Folgenden ist die **Sendung** schon **eingetragen** und kann mit der **Grüne-Taste** bestätigt werden



Optionen wären hier noch im **Feld „Nichts“**:


- | | |
|----------------|--|
| Standby | - Dreambox nach Aufnahme in Standby schalten (sollte genutzt werden) |
| Herunterfahren | - Dreambox schaltet nach der Aufnahme ab. |

Im **Feld „DVR-Aufnahme“**

- | | |
|--------------|--|
| NGrab | - Netzwerk aufnahme auf gemountetes Laufwerk
Hier muß eine „ Ngrab-Software “ laufen |
| Kanalwechsel | - Nimmt nichts auf, schaltet nur für den programmierten Termin zum angegebenen Sender um . |

Timer Liste ansehen:

- In **Timer-Modus** wechseln: **Menue(Dream)-Taste** drücken (auswahl erscheint)
- mir **Kursor** auf **Timer-Modus** gehen und mit **OK** bestätigen.
- Programmierte **Termine** werden **angezeigt**
 - Roten-Taste** - Timerpunkt zu entfernen
 - Grüne Taste** - Timerpunkt hinzufügen
 - Blaue Taste** - Abgeschlossene Timerpunkte aus liste entfernen

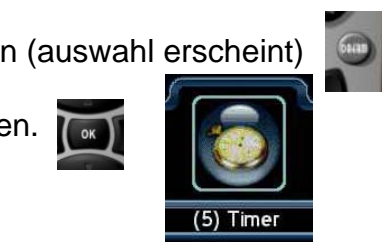

Die **Exit-Taste** führt in der Navigation immer **ein Schritt zurück**

