

Dreambox Netzwerk Einstellungen:

- **Menue-Taste/ Einstellungen/Experten/ Kommunikation/Netzwerk**
- IP-Adresse: Gewünscht **Adresse** für **Box**
- Nameserver: (**DNS-Server**) für Internet
- Gateway: **Router IP** (der Weg ins Internet)



Freigabe:

- Klick auf **blaue Taste (Freigabe)** um in den Mount Manager zu gelangen.
- **IP-Adresse** des **PC's** mit der Verzeichnisfreigabe
- Name des **freigegebenen Verzeichnisses**
- **LocalDir** sollte auf der **Dreambox** existiere oder gegebenenfalls per **FTP angelegt** werden.
- Option: auf **RW** (lesen und schreiben)
- Extras: so **wie vorgegeben**.
- User: Windows Benutzername (**Anmeldename**)
- gegebenenfalls **Passwort** sonst leer.
- Nach Ordnerfreigabe in Windows auf **Grüne Taste (mount)**



Windows Freigabe:

- **Ordner** auf Laufwerk des Rechners **anlegen**
- **rechte Maustaste/Freigabe**
- Haken auf „**Diesen Ordner im Netzwerk freigeben**“
- Freigabe Name (**wie Zeile „Dir:“** auf Dreambox)
- Haken auf „**Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern**“



NGrab Streaming Server:


- Menue-Taste/ Einstellungen/Experten/**Ngrab-Streaming**
- IP-Adresse des **Rechners** mit der **NgrabSoftware**
- Verbindungsport (**4000 ist normal**)
- Blau klicken (**MAC-Adresse beziehen**)
MAC ist die einmalige Kennung der Netzwerkkarte
- Grün drücken (**Speichern**)




NGrab auf dem PC installieren:

- NgrabSetup-0.7.75.exe aus dem Internet laden und installieren
- **Rechte Maustaste auf Ngrab-Icon** (neben der Uhr unten rechts)

- **Einstellungen/ dBox-Einstellungen**

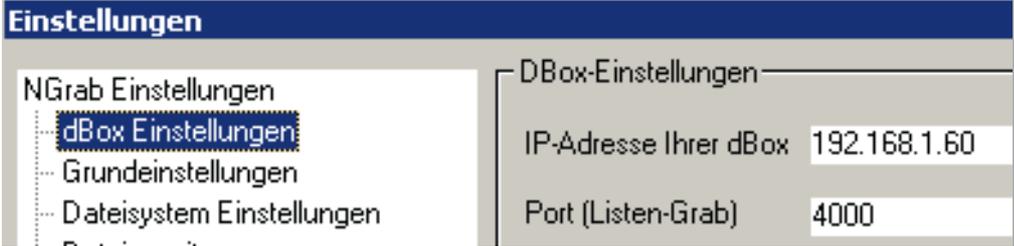

- **IP-Adresse** der Dreambox angeben
- Port **4000 wie oben**

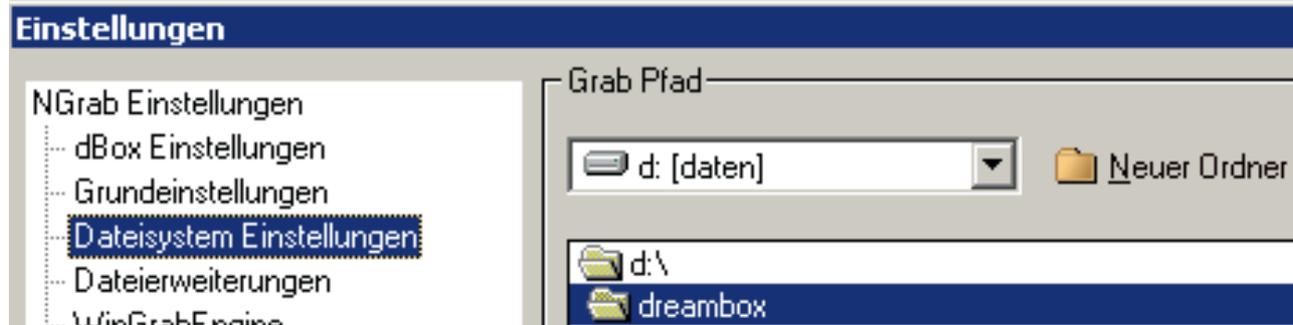

- Dateisystem Einstellungen: **Pfad zum Ordner** in den die **Aufnahmen** geschrieben werden sollen.
- Bei der **Timeraufnahme** auf der Dreambox auf **NGrab**

